


istruzioni per l'uso.
Nei casi in cui il grill portatile fosse ceduto a terzi, si prega di allegare le istruzioni per l'uso. La legge attenutamente prima di usare per la prima volta.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Istruzioni per l'uso e

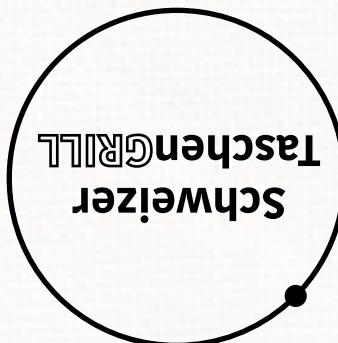

Il **Schweizer TaschenGrill** è un **grill riutilizzabile** che valorizza la produzione **sostenibile e regionale**. Alla produzione prendono parte **enti sociali**. Grazie al concetto innovativo il grill si usa dappertutto ed è riutilizzabile.

Avete **domande** o **suggerimenti** sul grill portatile svizzera? Siamo lieti di ricevere i vostri commenti.


Mehrweg GmbH
Industriestrasse 38
9491 Ruggell

WWW.TASCHENGRILL.CH

Il **Schweizer Taschenkohle** può essere ordinato sul sito www.taschengrill.ch in qualsiasi momento.

CONTENUTO

- 1 x Schweizer Taschengrill
- 1 x Schweizer Taschenkohle
- 1 x pinza per grill, composta da forcella e lama
- 1 x spugna di pulizia
- 2 x cubetti di accensione
- 1 x confezione di fiammiferi

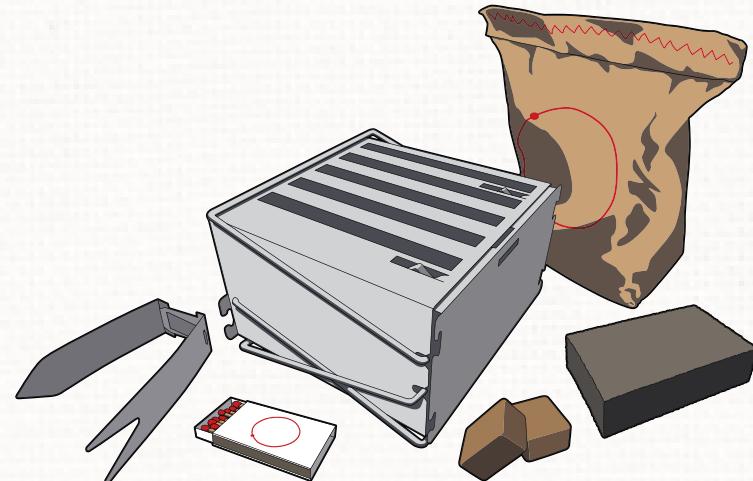


Avvertenze di sicurezza

- ⚠ Non utilizzare il grill in ambienti chiusi.** La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare avvelenamento da fumo e morte.
- ⚠** Per l'accensione utilizzare solo **cubetti di accensione**, mai **alcol** o **benzina**. **Non spruzzare mai liquidi di accensione** sul fuoco o sulla brace.
- ⚠** Utilizzare una superficie **ignifuga e piana**. È possibile che **cadano frammenti di brace**.
- ⚠** Il grill può avere **spigoli vivi** che possono provocare ferite da taglio.
- ⚠** **Il grill diventa bollente!** Quando è acceso non toccarlo con le mani nude. Operare solo con l'attrezzatura da grill fornita a corredo.
- ⚠** **Controllare** sempre il grill durante la cottura. Tenere lontani i bambini e gli animali.
- ⚠** Dopo l'uso attendere che il grill **si sia raffreddato**.
- ⚠** Proteggere il contenuto da **umidità** e **caldo**.



Manuale d'uso

Fase 1 (montaggio):

Estrarre il grill portatile dalla scatola e:

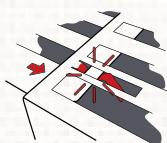

Aprire completamente il grill e farlo scattare nei **morsetti**.

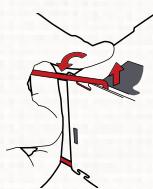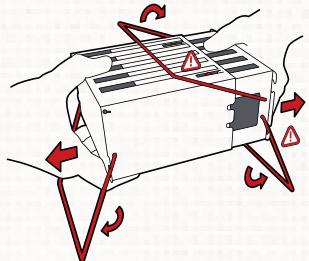


Aprire i tre supporti del grill, sollevarlo **sopra** le tacche laterali e **agganciare**.

Fase 2 (riempimento):

Posizionare il grill portatile sui due supporti.

Inserire una confezione di **Schweizer Taschen-kohle** attraverso lo sportello aperto e spingere verso il basso. **Chiudere lo sportello**.

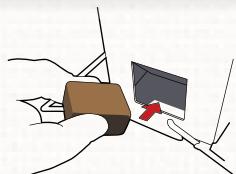

Fase 3 (accensione):

Inserire i cubetti di accensione nelle due aperture laterali e con un fiammifero accenderli entrambi.



Usare il grill solo su **una base ignifuga**!

È possibile che cadano piccoli frammenti di brace.

Dopo **circa 10 minuti** la brace è pronta per la cottura.

Nota:

In alternativa si può utilizzare anche il carbone convenzionale (max. 180 grammi). Tuttavia, il tempo per ottenere la brace può variare notevolmente e influenzare il risultato della grigliata.

Fase 4 (mettere in orizzontale):

Agganciare le estremità della forcella e della lama nelle due fessure del grill portatile. Posizionare il grill portatile orizzontalmente e distribuire la brace.




Attenzione ai frammenti di brace che possono cadere. In caso di contatto prolungato con la griglia è possibile che la lama e la forcella si surriscaldino.



Fase 5 (grigliare):

Ora si può mettere il barbecue sulla Taschengrill. Agganciare lama e forcella per formare la pinza.

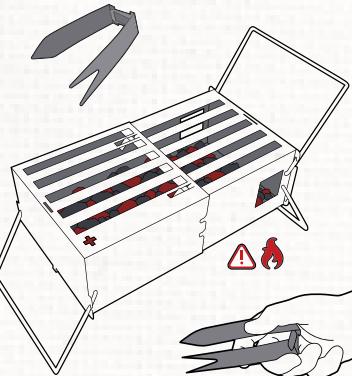

Consiglio:

Una confezione di Schweizer Taschen-kohle è sufficiente per grigliate **circa 30 minuti**. Per una cottura più lunga aggiungere una confezione di Taschenkohle.




Il carbone portatile può incendiarsi durante il riempimento.


Non usare mai alcol o benzina!



Chiudere il grill **battendo leggermente con le mani sulle estremità**.


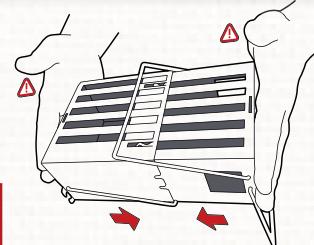


La griglia può scattare in posizione. **Posizionare le dita all'estero** delle superfici del grill.

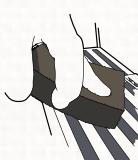

Tipp:

Pulire grossolanamente il grill fred-
do con la spugna fornita a corredo.
Per trasportare il Taschengrill in
modo **sicuro e pulito** usare l'appa-
sita scatola.

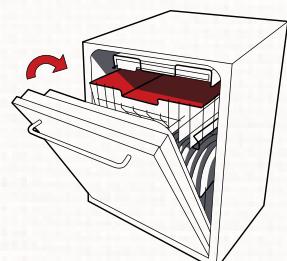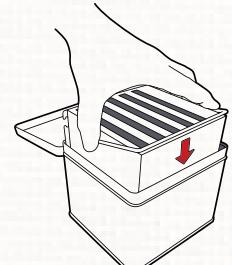

Fase 7 (pulizia):

Prima di metterlo nella lavastoviglie **aprire il Taschengrill**. Se necessario ripassarlo prima con la spugna.